B5WY-A001-01

XL-5730/5330　設置ガイド

2001年1月初版発行　富士通株式会社

―最初にお読みください―

このたびは、弊社のページプリンタXL-5730/5330をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。以下の手順にそってプリンタを設置してください。
詳しくは取扱説明書の「第２章　プリンタの設置」～「第７章　プリンタ共有の設定」をご覧ください。

１．製品の確認

製品を梱包箱／袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。
プリンタケーブル/LANケーブルや用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。
　※プリンタは、必ず二人以上で持ち運んでください。
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。
プリンタを設置する前に、製品の各部を固定している粘着テープやダンボール等を取り除き、プリンタ本体から給紙カセットを抜き出してください。

梱包箱

1.プリンタ本体

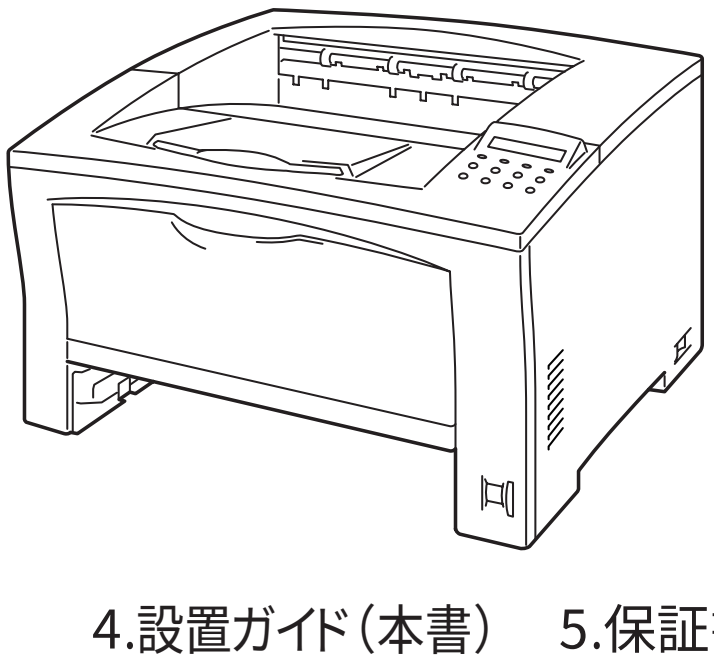

2.給紙カセット
(A3ユニバーサル)
※本体に装着してあります。

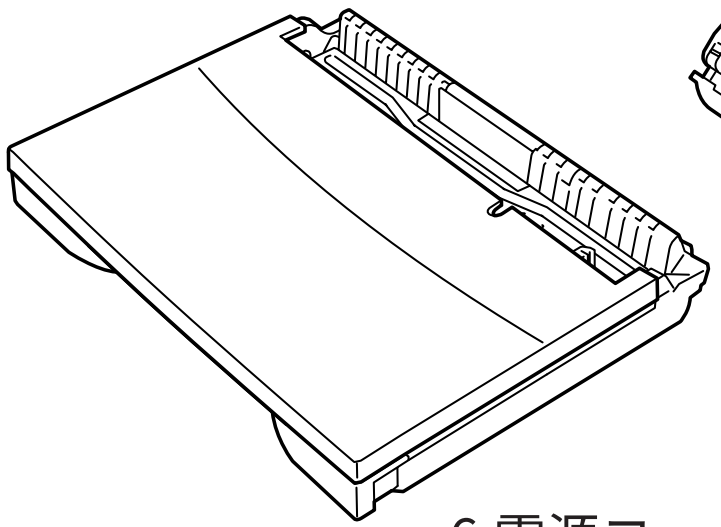

3.プロセスカートリッジ

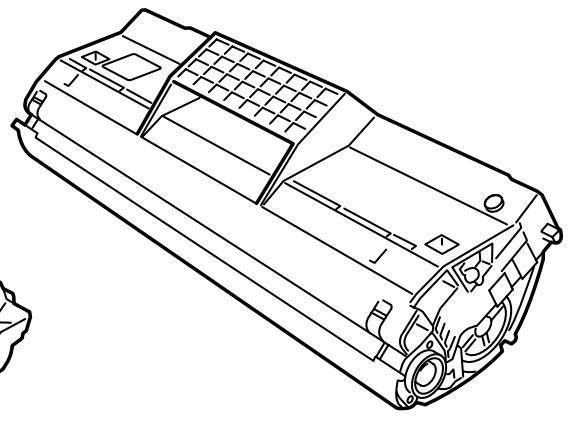

4.設置ガイド（本書）

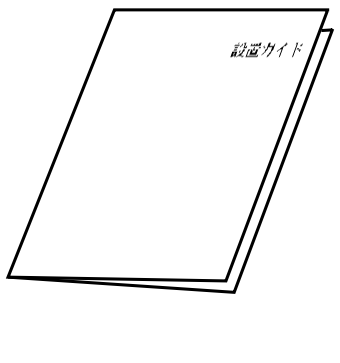

5.保証書
(梱包箱に貼付)

6.電源コード

7.用紙サイズラベル
(プリンタ本体に貼付)

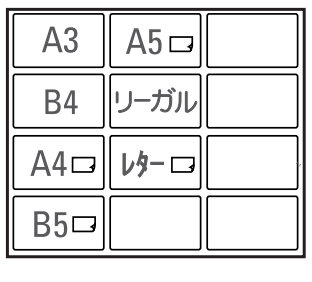

ドキュメントパック

8.CD-ROM



9.取扱説明書、用紙について

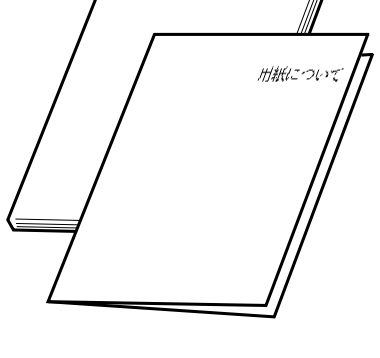

2．オプションの取り付け（取扱説明書「第９章　オプションについて」参照）

オプションがある場合は取り付けてください。本プリンタには以下のオプションがあります。

・プリンタＲＡＭモジュール
・両面ユニット（XL-5730 のみ）
・拡張給紙ユニット

３．緩衝具の取り外し

① リリースボタンを押して、プリンタ本体の上部カバーを開けてください。

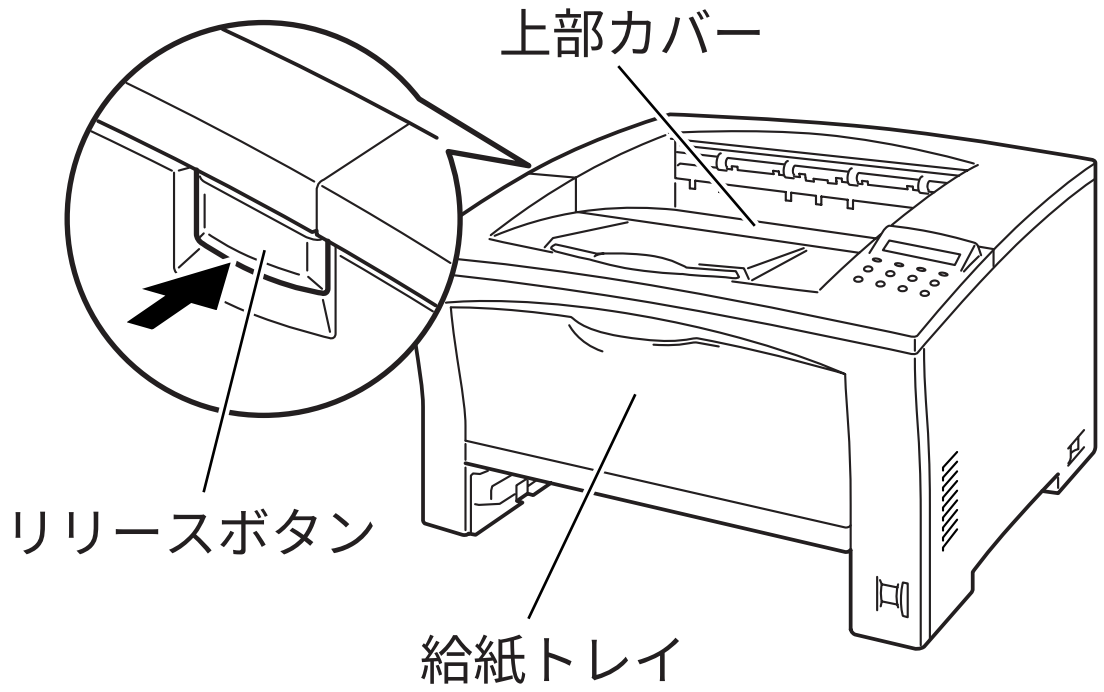

② 緩衝具（オレンジ色）を取り外します。

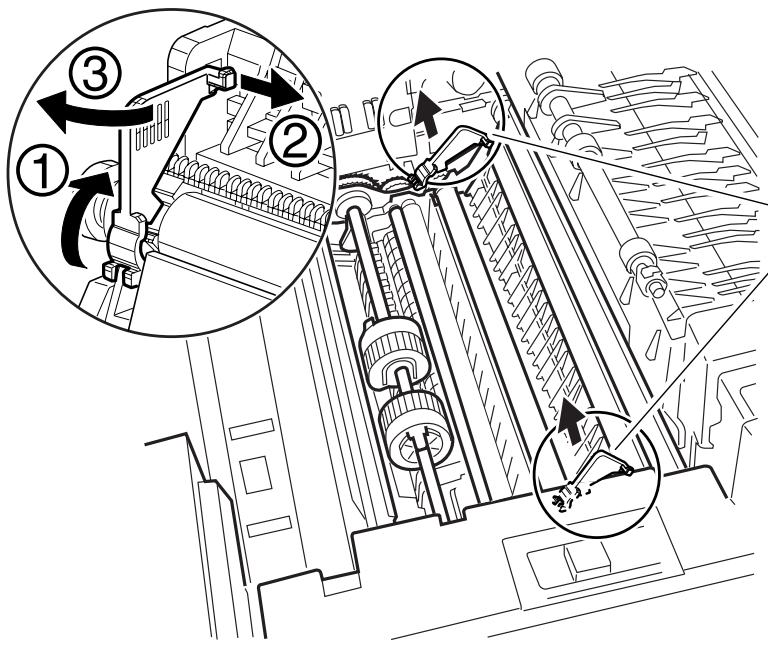

4．プロセスカートリッジの取り付け（取扱説明書の「第2章　プリンタの設置」の「プロセスカートリッジの取り付け」参照）

① プロセスカートリッジを振ります。

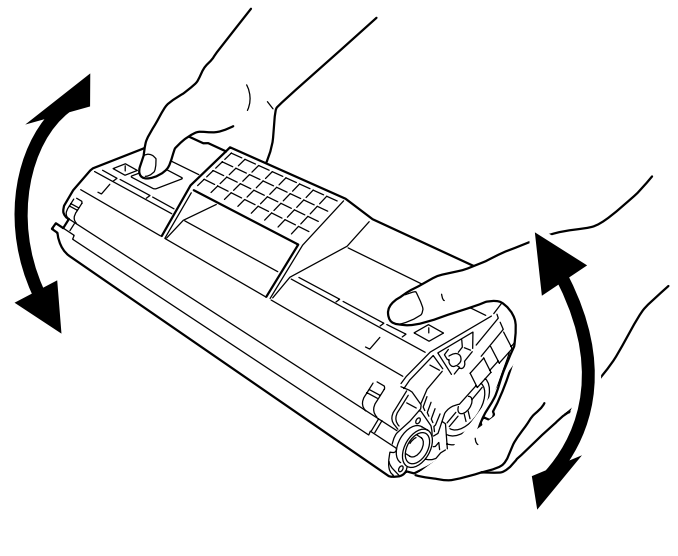

※ 感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないでください。

② トナーシールをゆっくり引き抜きます。

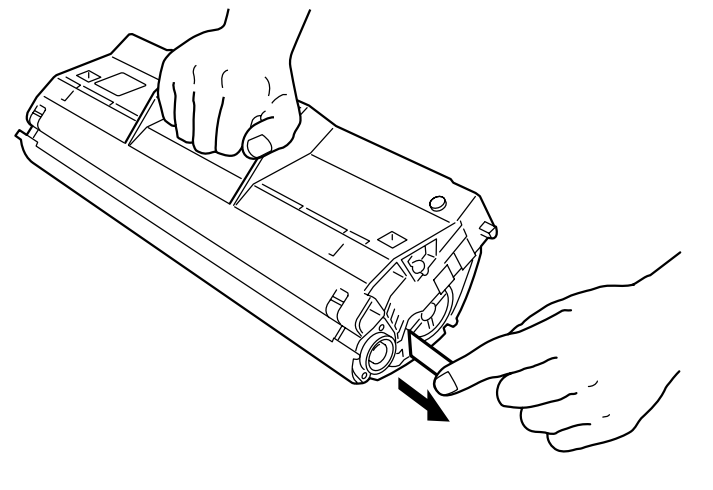

※ トナーシールを引き抜くときは、プロセスカートリッジを平らな場所に置き、水平に引き抜いてください。トナーシールは引き抜くと全長約 66cm です。

③ プリンタに取り付け、上部カバーを閉じます。

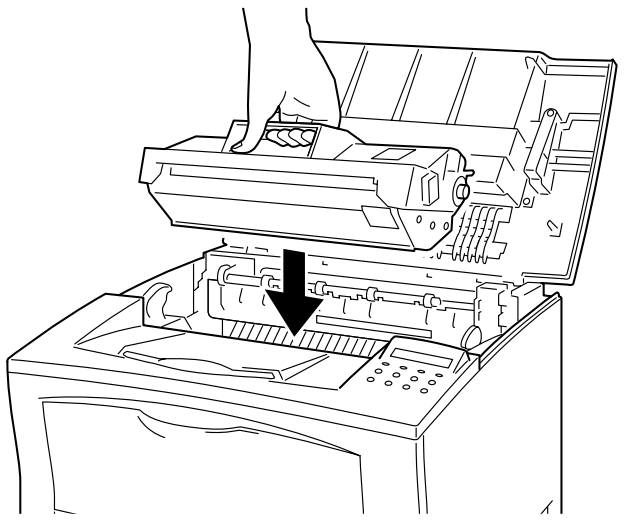

5．電源の投入

①電源スイッチがオフ(「○」側)に倒れていることを確認します。

②電源コードを接続します。

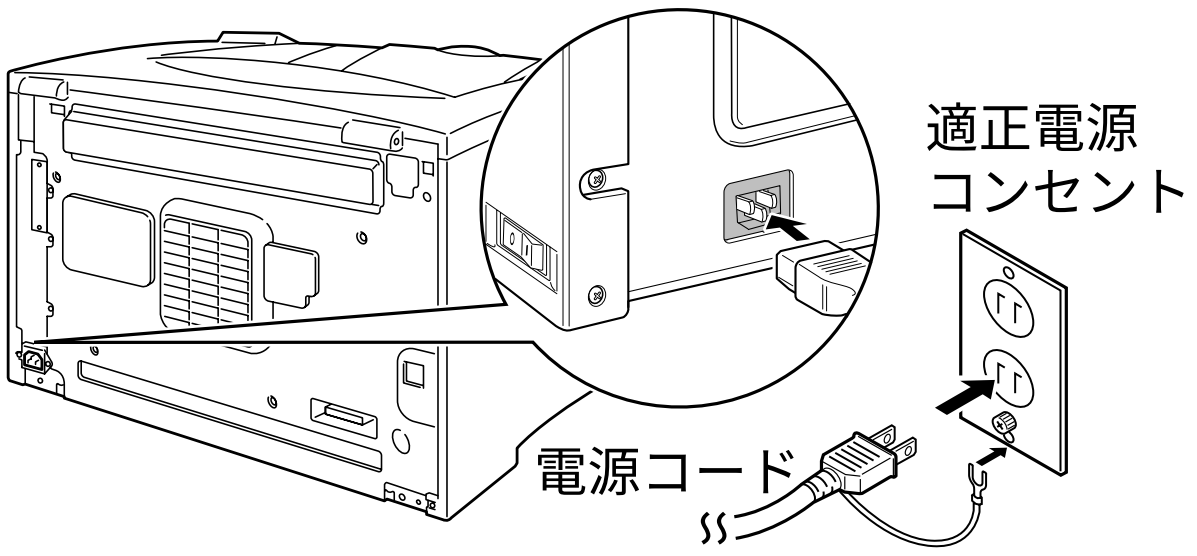

③ 電源スイッチを「｜」側に倒して、電源を投入します。

④ 初期化動作後、オペレータパネルが以下の表示となることを確認してください。

カセット　ナシ
カセット　ヲ　イレテ　クダ゛　サイ

エラーメッセージが表示された場合は、取扱説明書の「第 14 章 こんなときには」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。

6．用紙のセット（取扱説明書「第 8 章　用紙について」参照）

※ 手順７の動作確認のため、用紙をセットしてください。

① 給紙カセットに用紙をセットします。

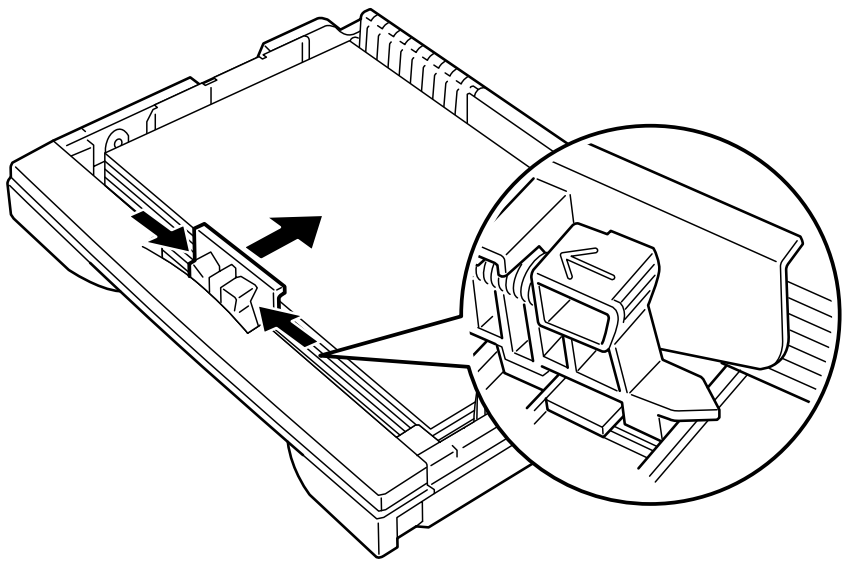

例：Ａ４サイズの用紙をセットしたとき

② プリンタに取り付け､用紙サイズスイッチを合わせます。

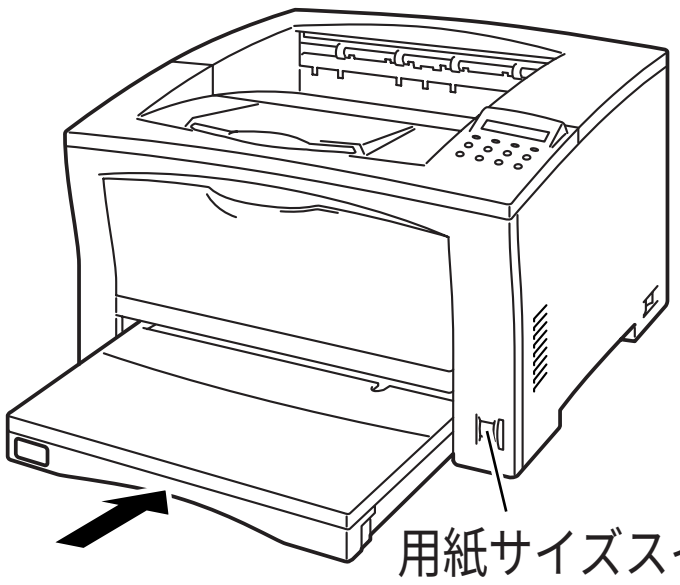

7．プリンタ単体の動作確認（取扱説明書「第 11 章　オペレータパネルの操作」参照）

① オペレータパネルが以下の表示であることを確認してください。

オンライン　　　　　　ＥＰ
タテ　１－Ａ４

エラーメッセージが表示された場合は取扱説明書書の「第 14 章　こんなときには」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。

② オペレータパネルから以下の手順で設定の印刷を行ってください。

1 「オンライン」スイッチを押し、オフライン状態にします。
2 「メニュー／設定」スイッチを押し、セットアップモードに入ります。
3 「▼」スイッチを押し､「メニュー　インサツ」を選択します。
4 「メニュー／設定」スイッチを押し､「セッテイ　ノ　インサツ」を実行します。

③ プリンタが動作し、設定内容が印刷されます。印刷状態を確認してください。
正常に印刷されない場合は、取扱説明書の「第 14 章　こんなときには」を参照してください。

８．外部との接続 （取扱説明書「第３章　外部との接続」参照）

プリンタケーブルで接続の場合

プリンタとパソコンの電源をいったん切断します。

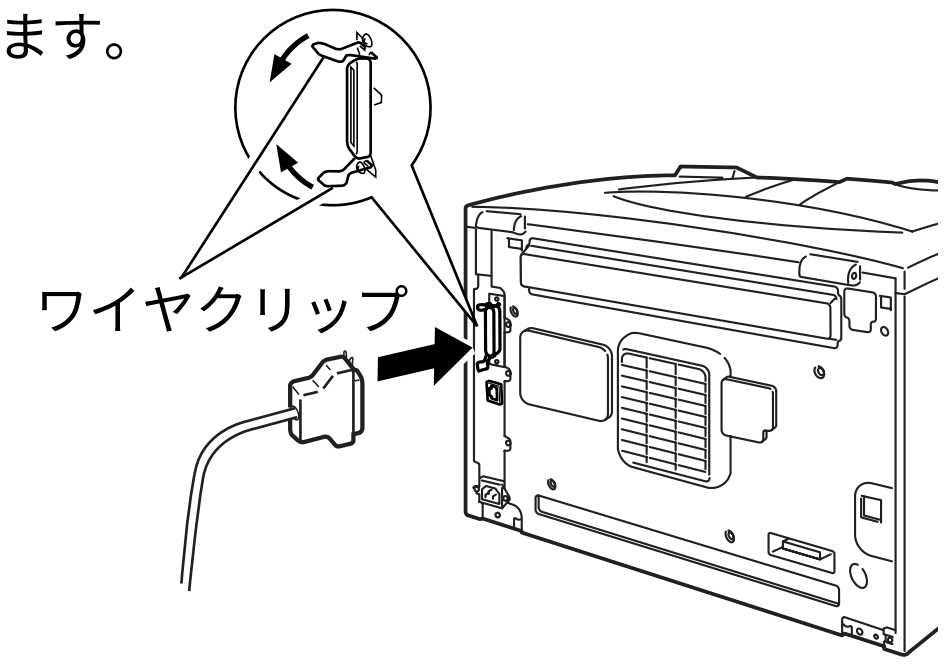

プリンタケーブルで接続します。

LAN ケーブルで接続の場合

プリンタの電源をいったん切断します。

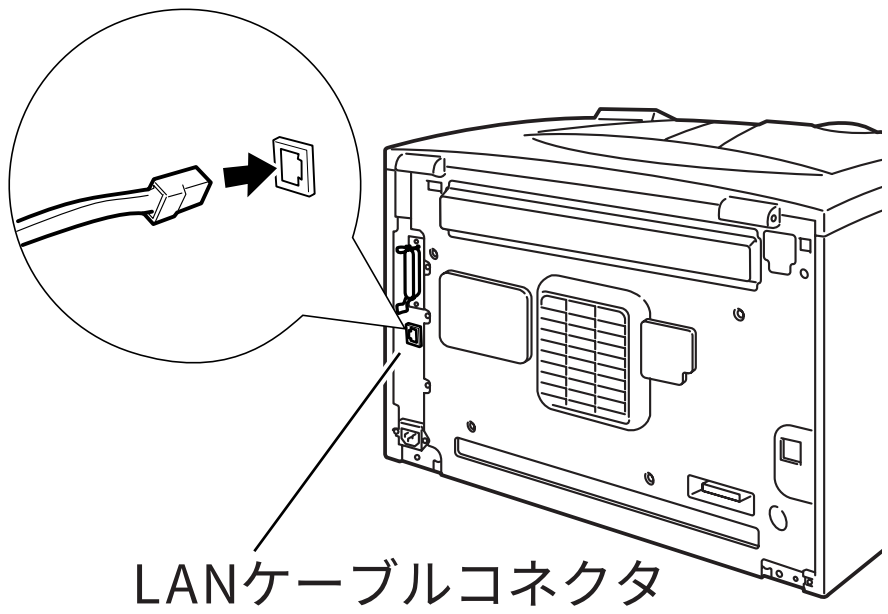

LAN ケーブルで接続します。

9．ソフトウェアの設定

CD-ROM から必要なソフトウェアをインストールし、設定を行います。
設定手順は「８．外部との接続 」での接続方法によって異なります。取扱説明書のそれぞれの手順を参照してください。

プリンタケーブルで接続の場合

Printia XLドライバをインストールします。

取扱説明書「第６章 プリンタドライバのインストール」を参照してください。

LANケーブルで接続の場合

プリンタのネットワーク設定に必要なソフトウェアをインストールします。

取扱説明書「第4章 ネットワークプリンタの設定」を参照してください。

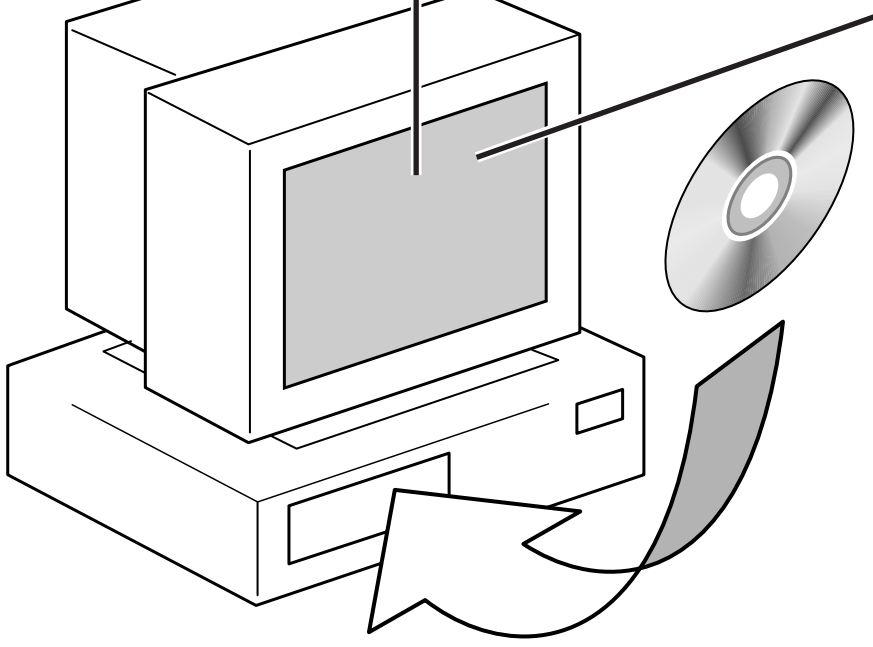

※CD-ROMをパソコンにセットしてください。

設定が終わったら、テスト印刷が正常に印刷されることを確認します。
正常に印刷されない場合は、取扱説明書「第 14 章 こんなときには」を参照してください。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2001

602E34720

このマニュアルは再生紙を使用しています。